

湿度が高いときは除湿、  
室内温度が高いときは  
除湿冷房運転に自動的に  
切り換え、お部屋の快適な  
温度・湿度を保ちます。


## 除湿自動切換

手順**3**で **除湿自動切換** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「入」です。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。
- 除湿** を押したとき、屋外温度 10℃未満では、適切に換気を制御し、外気を取り込んで室内の湿度を下げます。(給気除湿)

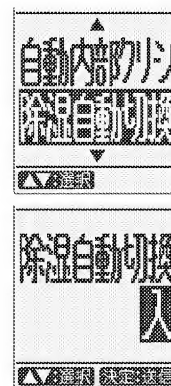

室内温度・湿度が  
設定温度・湿度より低く  
なったとき、室内ユニットの  
ファンを停止して、お部屋の  
快適な湿度を保ちます。


## ドライキープ

手順**3**で **ドライキープ** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順**4**で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「切」です。
- 除湿・除湿冷房・冷房運転時に動作します。
- 設定を取り消すときは「切」を選択します。

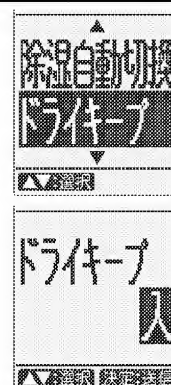

エアコンの据付位置によって、  
左右風向の範囲を設定し、  
快適性を向上させます。

## 据付位置


手順**3**で **据付位置** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。


中央を選択する場合

手順**4**で **中央** を選択し、**メニュー/決定** を押す。


- 初期設定は「中央」です。
- 中央、左すみ、右すみから選べます。  
中央…左右風向を左右均等に制御する  
左すみ…左右風向を右寄りに制御する  
右すみ…左右風向を左寄りに制御する

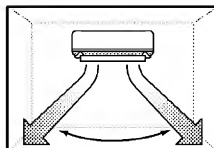

中央

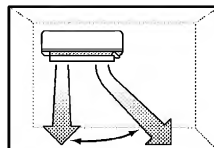


左すみ

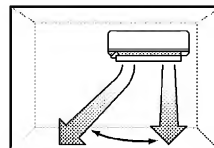

右すみ

- 据付位置の設定により、風エリア、および左右風向による左右風向範囲が変わります。▶22～25ページ

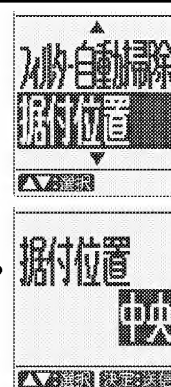


# 表示や音量の設定を変える

消費電力表示

表示明るさ


音 量

コントラスト

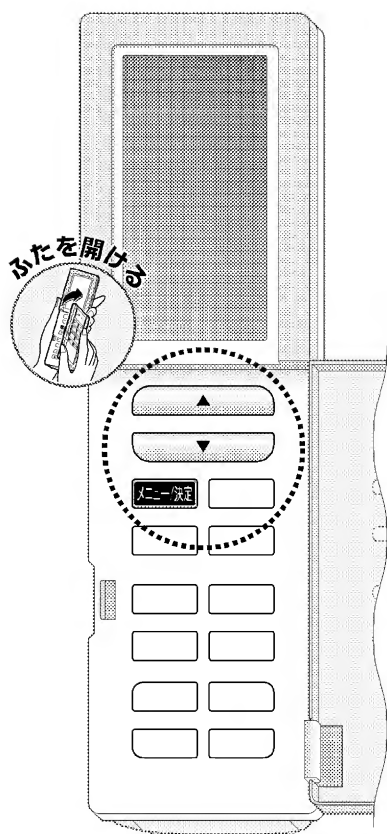


## 表示・音設定を選択する

**1** **メニュー/決定** を押す。

**2**  で  
**表示・音設定** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3**  で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

**4**  でお好みの内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

消費電力量を表示するために  
カウントしている  
消費電力積算値を0 kWhに  
リセットします。

## 消費電力表示


手順 **3** で **消費電力表示** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

「電力積算をリセットします」の表示を確認し、

**メニュー/決定** を押す。

●消費電力量の確認は、**お知らせ** を押してください。▶42, 43ページ

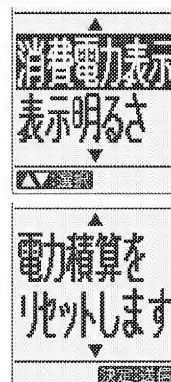

本体表示部のランプの  
明るさを切り換えます。


## 表示明るさ

手順 **3** で **表示明るさ** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順 **4** で明るさを選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「明」です。
- 明、暗、切から選べます。  
明…通常 暗…暗め 切…消灯

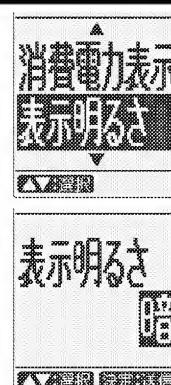


受信音の音量を設定します。

## 音量

手順 **3** で **音量** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

手順 **4** で 音量を選択し、**メニュー/決定** を押す。

- 初期設定は「小」です。
- 大、小、切から選べます。  
大…大きい 小…通常 切…無音

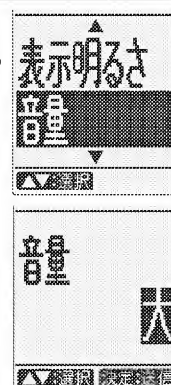

液晶の濃淡を設定します。

## コントラスト


手順 **3** で **コントラスト** を選択し、

**メニュー/決定** を押す。

手順 **4** でコントラストを選択し、

**メニュー/決定** を押す。


- 初期設定は「3」です。
- コントラストは1～5から選べます。

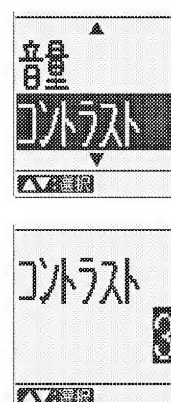



# お部屋やエアコンの状況を知る

## お知らせ

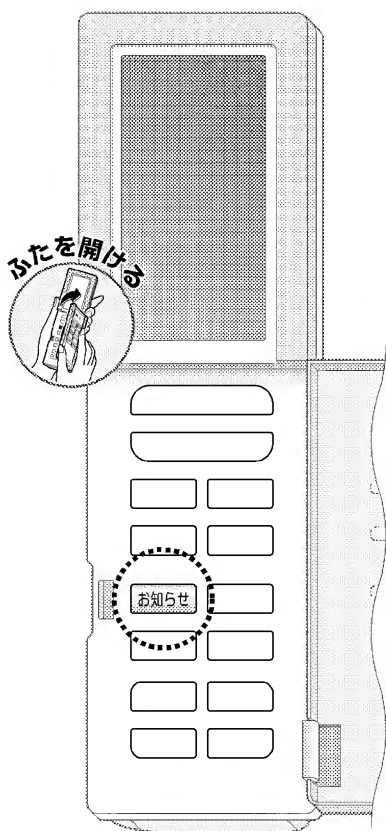

## お知らせ

温度・湿度などの情報を表示します。  
表示する室内・屋外温度、室内の湿度は  
室内・室外ユニット付近のものです。  
めやすとしてお使いください。

リモコンを本体に向けて

**お知らせ** を押す。


- **お知らせ** を押し、2秒間リモコンを本体に向けておいてください。

## リモコン表示

お部屋の温度・湿度や屋外の温度、消費電力を表示します。

### 表示例

快適エコ運転中  
現在の運転モードが冷房のとき  
(設定温度22℃  
設定湿度50%で  
現在の温度19℃  
現在の湿度40%のとき)

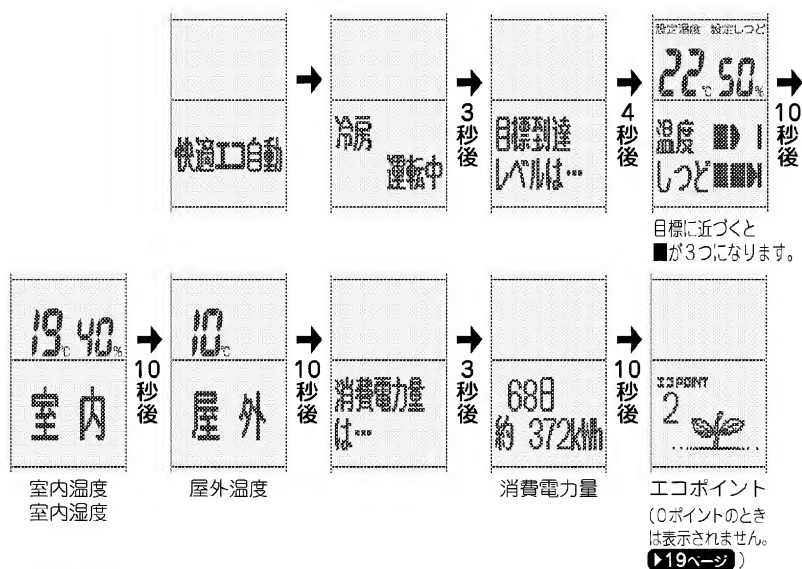

- **お知らせ** を押すごとに表示を切り換えることができます。

リモコン表示	内容
受信失敗 ▶ もう一度	正しく受信できていません。
表示例 冷房 運転中	快適エコ自動、もっとエコ自動運転中に押すとそのときの運転モードを表示します。 ▶18ページ
フィルター掃除中	フィルター掃除運転中に押すと表示します。
内部クートン中	内部クリーン運転中に押すと表示します。

### お知らせについて

- 室内・屋外温度、および室内の湿度は、室内・室外ユニットに搭載したセンサーで検知した温度・湿度から室内・室外ユニット近辺の温度・湿度を推測して表示しています。  
運転停止中は、表示内容が実際の温度・湿度とは異なる場合があります。めやすとしてお使いください。
- お知らせ**を押して[受信失敗]表示になった場合は、エアコンに向けて、もう一度**お知らせ**を押してください。
- 停止中など、屋外温度を検知できないときに**お知らせ**を押すと、屋外温度が[--]表示され、室内温度・湿度のみをお知らせします。もう一度**お知らせ**を押してください。
- 表示できる室内・屋外温度の表示は-9℃～39℃です。
- 快適エコ自動、もっとエコ自動運転を開始してすぐにお知らせを押すと運転モードを表示しない場合があります。  
しばらくしてからもう一度**お知らせ**を押してください。

### リモコン表示について


- 目標到達レベル(設定温度と室内温度との差、設定湿度と室内湿度との差)は4段階で、温度は1℃刻み、湿度は5%刻みで表示されます。
- 下記の運転中は目標到達レベルを表示しません。  
パワフル、ロング、水で脱臭、カビショック、へや干し、けつろ防止、換気・空清  
・加湿運転中は温度の目標到達レベルを表示しません。  
・設定湿度が「連続」のとき、冷房運転中、暖房運転中、美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっとエコ自動運転中は湿度の目標到達レベルを表示しません。(美肌保湿冷房運転中、美肌保湿暖房運転中、もっとエコ自動運転中は設定湿度も表示しません。)

### 消費電力量表示について

- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。  
また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)めやすとしてお使いください。
- 電気代のめやすは22円/kWhです。(使用量および電力会社により、単価は異なります。)
- 1kWh未滿を切り捨てて、表示します。
- 消費電力量は1時間ごとに更新されるため、運転時間が1時間に満たないときは更新されません。
- 消費電力量をリセットしたいとき ▶40, 41ページ

# エアコンの設定を確認する

## 設定確認

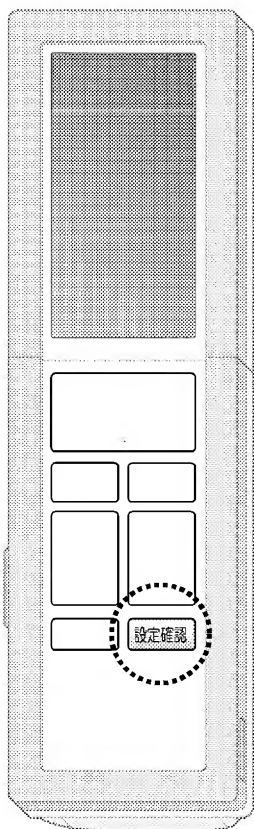

## 設定確認


現在の風量、風向、換気レベル、タイマー設定を確認できます。

リモコンを本体に向けて

**設定確認** を押す。


- 押すごとに、風量→風向→換気レベル→タイマー設定の順で切り換わります。
- 設定確認中に他のボタンを押すと終了します。
- タイマー設定は、設定されていないと表示しません。

### 表示例

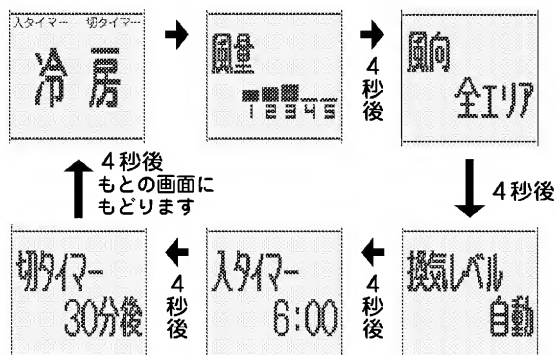


- 快適エコ自動運転中は設定温度・湿度を表示し、もっとエコ自動運転中は設定温度を表示します。

### 表示例

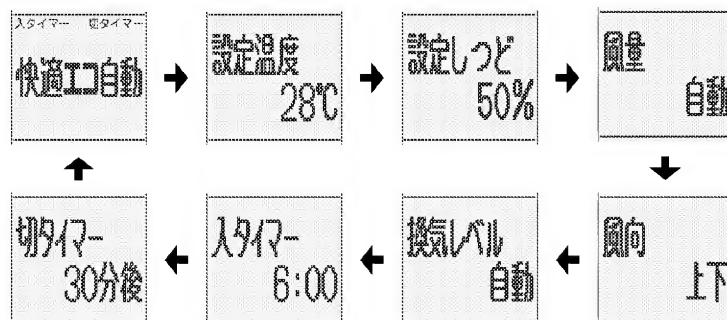

# お子様の誤操作を防ぐ


## チャイルドロック

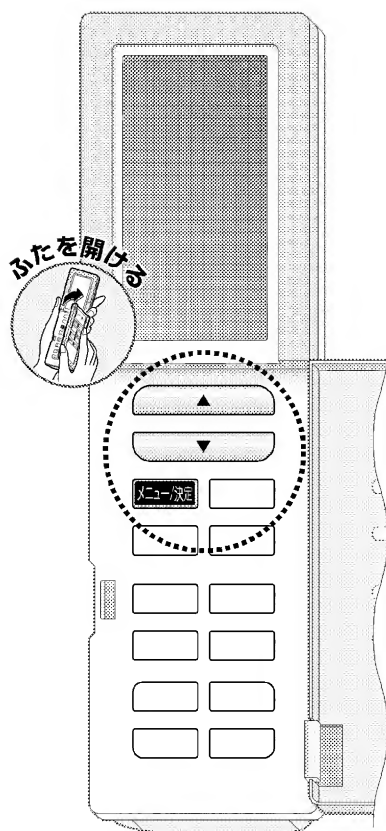

## チャイルドロック

リモコンの操作を制御し、  
お子様が誤って操作するのを防ぎます。

**1** **メニュー/決定** を押す。

**2**  で  
**チャイルドロック** を選択し、  
**メニュー/決定** を押す。



**3** 「決定 2 秒押しで設定」の  
表示を確認し、**メニュー/決定** を  
2 秒間押す。



便利な機能

### ■解除したいとき

**メニュー/決定** を押して「決定 2 秒押しで解除」の表示を確認し、**メニュー/決定** を  
2 秒間押す。



### チャイルドロックについて

●チャイルドロック設定中は、





が表示され **メニュー/決定** 以外のボタン操作はできません。



# フィルターを掃除する

フィルター自動掃除

フィルター掃除運転

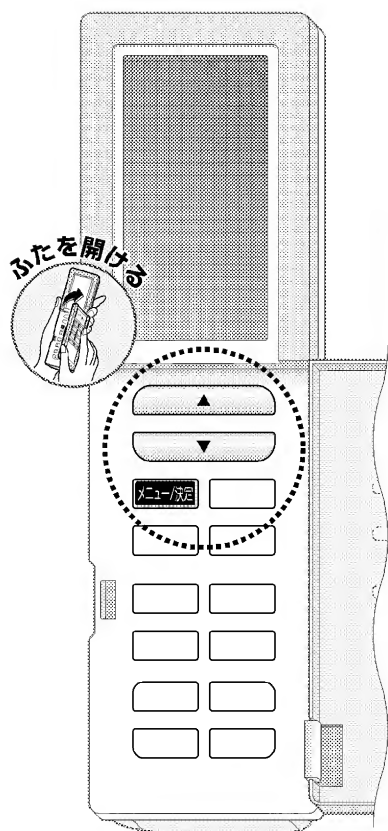

	運転ランプ	おそうじランプ
フィルター自動掃除	消灯 (24 時間以上、運転を続けてフィルター自動掃除に切り変わったとき、運転ランプは消灯しません) ▶6ページ	緑色が点灯
フィルター掃除運転	消灯	

## フィルター掃除を選択する

**1** **メニュー/決定** を押す。

**2** **▲ ▼** で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

**3** **▲ ▼** で設定したい内容を選択し、**メニュー/決定** を押す。

**4** フィルター自動掃除の場合  
**▲ ▼** で **入** を選択し、**メニュー/決定** を押す。

